

Laser-Ausrichtungstool für Lite

RLS-LAT
REDS CAN Lite
OPTION


Download Bedienungsanleitung

<https://navi.optex.net/manual/50578>


1 Vor der Verwendung



- Ausschließlich mit REDSCAN Lite verwenden: RLS-1010L.
- **Dieses Produkt wird in Kombination mit einem separat erhältlichen Laserpointer verwendet. Beachten Sie bei der Verwendung, die Bedienungsanleitung des Laserpointers.**

①		x 1	Laser Sender	②		x 1	Inbusschlüssel
③		x 1	Verschraubung groß	④		x 1	Verschraubung klein


2 Teilebezeichnung

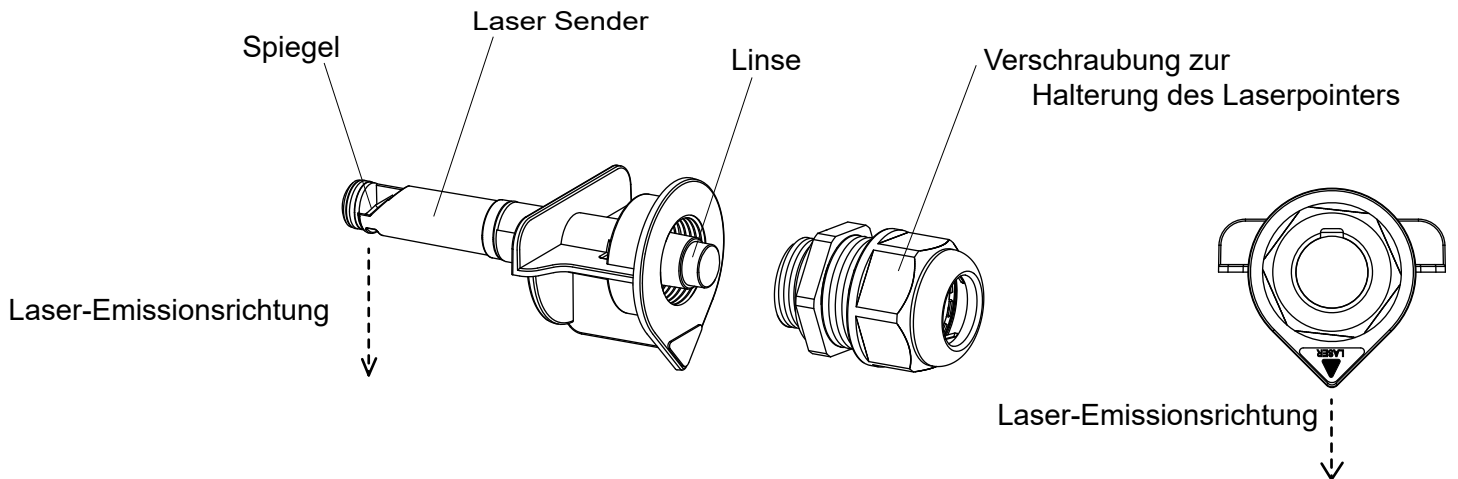

3 Kompatibler Laserpointer

Laseremissionsende

Die Mitte des Laser-Emissionsenders ist eine flache Oberfläche: Durchmesser 12 mm oder größer.

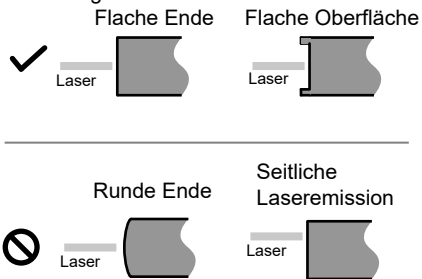


Abschnitt

Runde Form
Durchmesser 12 bis 19 mm


Runde Form
Durchmesser <12 mm oder >19 mm


Andere Formen



Schalten

>45 mm



Grüner Laser ist heller.

Bitte wenden Sie sich für eine Empfehlung von Laserpointer an OPTEX.

■ EU-Kontaktinformationen


<https://navi.optex.net/cert/contact/>

OPTEX INC./AMERICAS HQ (U.S.)
www.optexamerica.com

OPTEX (EUROPE) LTD./EMEA HQ (U.K.)
www.optex-europe.com

OPTEX TECHNOLOGIES B.V./
OPTEX SECURITY B.V. (The Netherlands)
www.optex-europe.com/nl

OPTEX CO., LTD. (JAPAN)
www.optex.net

OPTEX SECURITY SAS (France)
www.optex-europe.com/fr

OPTEX SECURITY Sp.z o.o. (Poland)
www.optex-europe.com/pl

OPTEX PINNACLE INDIA,
PVT., LTD. (India)
www.optexpinnacle.com

OPTEX KOREA CO.,LTD. (Korea)
www.optexkorea.com

OPTEX (DONGGUAN) CO.,LTD.
SHANGHAI OFFICE (China)
www.optexchina.com

OPTEX (THAILAND) CO., LTD. (Thailand)
www.optex-asean.com

Copyright (C) 2025 OPTEX CO.,LTD.


4 Vorbereitung und Anpassung

Hinweis >>

Wenn Sie bereits einen Laserpointer in der Verschraubung montiert haben, stecken Sie ihn in den Lasersender und fahren Sie mit dem nächsten Abschnitt fort.

Gehe zu 

5 Laserausrichtung

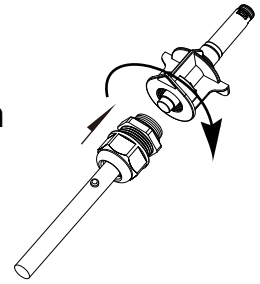

1 Wählen sie die Größe der Verschraubung aus.

Große Verschraubung




Durchmesser Laserpointer
16 bis 19 mm


Kleine Verschraubung




Durchmesser Laserpointer
12 bis 16 mm

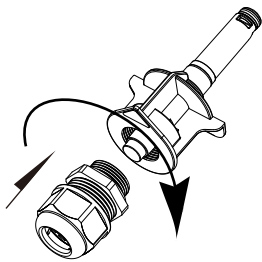

2 Führen sie den Laserpointer ein.

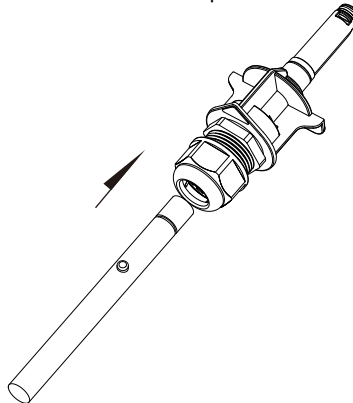


3 Vorbereiten für die Ausrichtung.

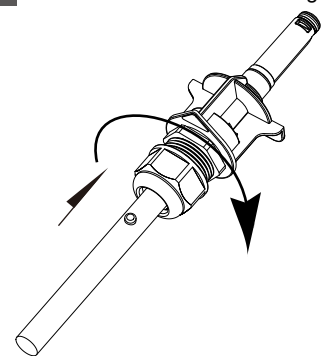


Drücken Sie den Laserpointer weiter vor und drehen Sie die Verschraubung zu, bis es fest sitzt.


4 Nehmen Sie die Anpassung vor.

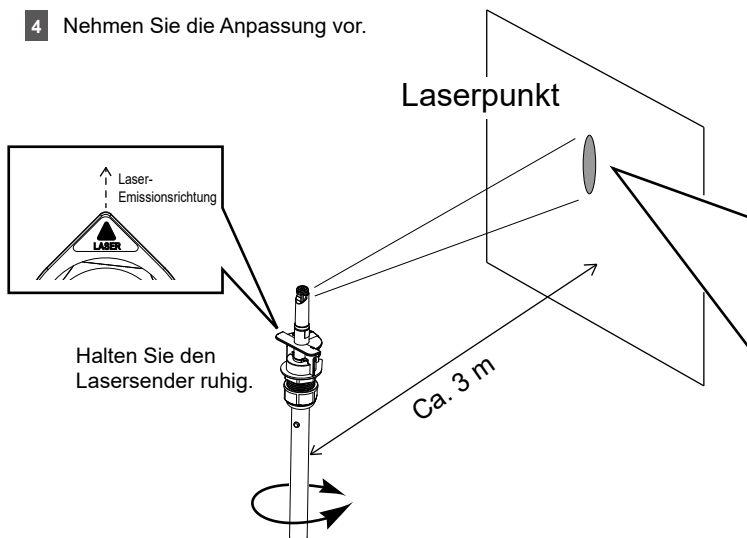

Drehen Sie den Laserpointer langsam und suchen Sie die richtige Position, um einen idealen Laserpunkt zu erzeugen. Maximieren Sie den Laserpunkt ohne Reflexion.

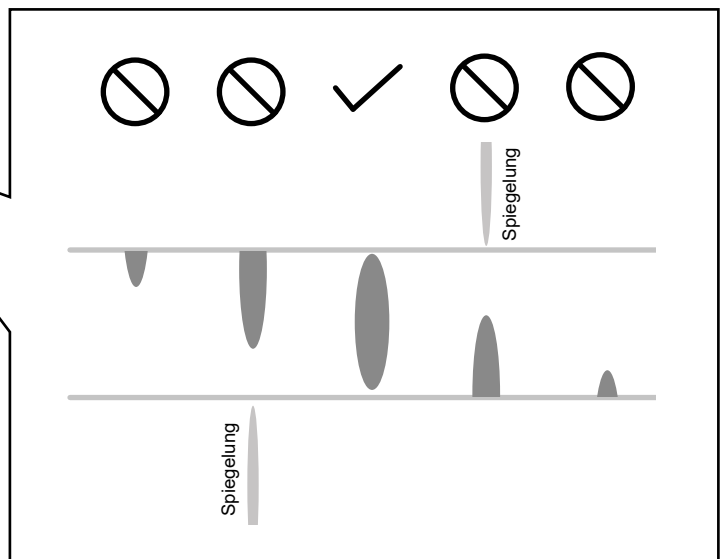


5 Befestigen Sie den Laserpointer.

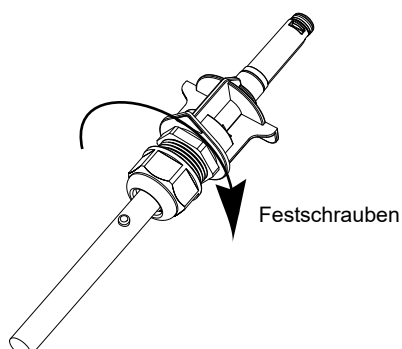

Hinweis >>

Lassen Sie den Laserpointer in der Verschraubung, wenn Sie ihn im Etui aufbewahren.

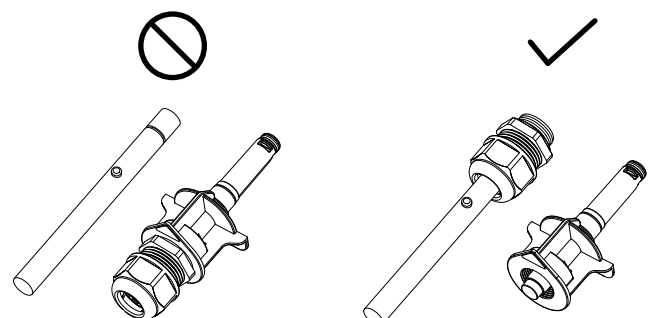


5 Laserausrichtung


Hinweis >>

Das Gerät MUSS NICHT mit Strom versorgt werden, um mit dem RLS-LAT auszurichten.

1 Abdeckung entfernen.

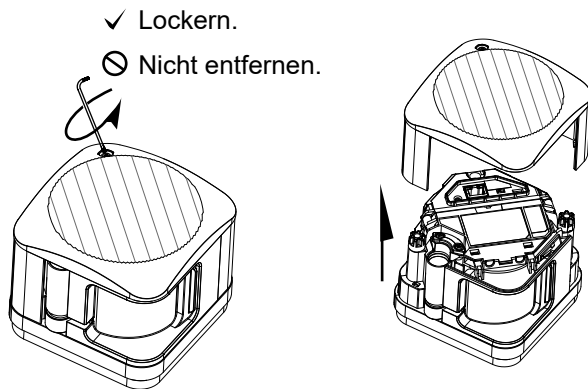


2 Laserpunkt bestätigen

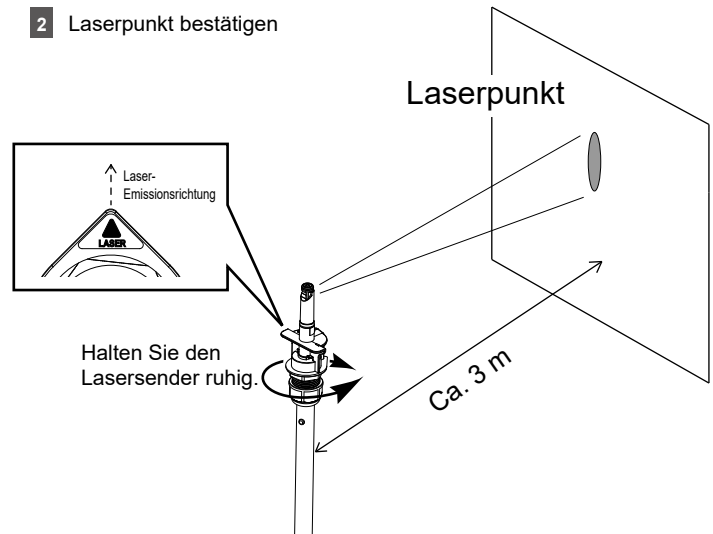

Überprüfen Sie vor der Verwendung von RLS-LAT den Laserpunkt. Sollte er nicht optimal sein, passen Sie ihn durch leichtes Drehen der Verschraubung an.

3 Stecken Sie RLS-LAT in die Haupteinheit.

⚠ Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie entfernt ist.

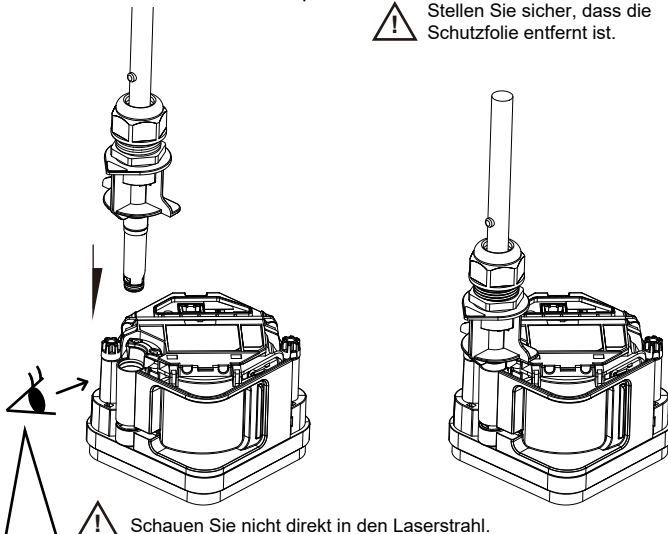


Hinweis >>

Drehen Sie das RLS-LAT, das den Lasersender hält, nicht die Verschraubung oder den Laserpointer.


Nicht halten. ⊘

Nicht halten. ⊘


✓

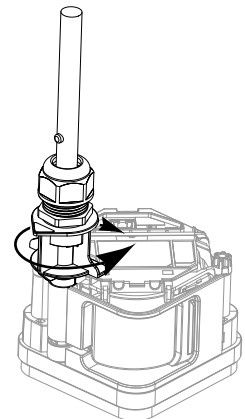

Führen Sie RLS-LAT ein, bis die gelbe Linie vollständig verschwindet.

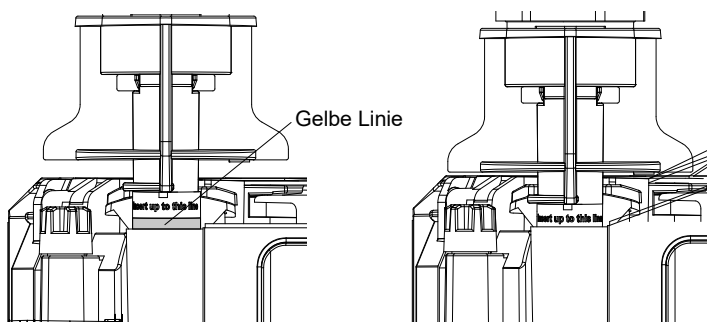

4 Ausrichtung vornehmen.

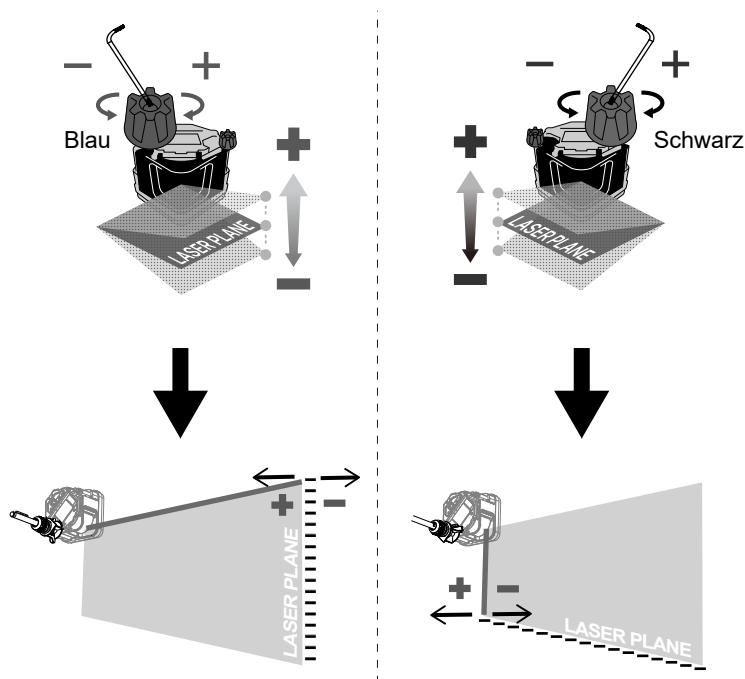

Bei vertikaler Montage wird empfohlen, die Position des Detektionsbereichs sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Richtung anzupassen.

Um die Position des Detektionsbereichs anzupassen, drehen Sie den entsprechenden Knopf und beobachten Sie dabei die Position des Laserpunkts.


Bestätigen Sie nach der Einstellung, die Position des Detektionsbereichs in jeder Richtung, durch Drehen von RLS-LAT.

Hinweis >>

Der Erfassungsbereich ist mit einer 95-Grad Winkel definiert. RLS-LAT gibt nicht genau an, wo der Ausbreitungswinkel beginnt und endet. Es dient als grobe Richtlinie.

Führen Sie zur Bestätigung einen Gehtest durch. Sie können die Form des Detektionsbereichs auch festlegen und überprüfen, indem Sie einen PC an den Wartungsport anschließen.

5 Führen Sie eine Bereichseinstellung durch.

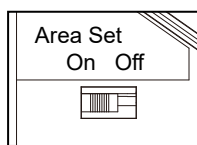

Führen Sie nach der Ausrichtung, die Bereichseinstellung manuell aus, oder starten Sie das Gerät neu.

Um die Bereichseinstellung manuell durchzuführen, schalten Sie den Schiebeschalter auf AUS, warten Sie länger als eine Sekunde und schalten Sie ihn dann wieder auf EIN. Die gelbe LED blinkt während der Bereichseinstellung. Betreten Sie nicht den Detektionsbereich, bis nur noch die grüne LED leuchtet.

Die weiteren Schritte entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des RLS-1010L.

Gehe zu

RLS-1010L **4** Bestätigung der Einstellung